

EZPi1000 Serie BARCODE DRUCKER BENUTZERHANDBUCH



USER MANUAL : EZPi1000 series VERSION : Rev. E ISSUE DATE : 2013.07.22 P/N : 920-013011-02

FCC COMPLIANCE STATEMENT FOR AMERICAN USERS

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a CLASS A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at own expense.

EMV-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR EUROPA

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Anforderungen der Normen EN 55022:2006/A1:2007 Class A, EN61000-3-2:2006/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 and EN55024:1998/A1:2001/A2:2003, IEC 61000-4-2:2008 Reihen. Das Gerät wurde außerdem hinsichtlich der Grenzwerte für gestrahlte und geleitete Störaussendungen geprüft und entspricht den Anforderungen der Europäischen Norm EN 55022.

Die Thermo-Etikettendrucker der Serie RT200, auf die sich diese Erklärung bezieht, entsprechen den Anforderungen folgender Normen:

IEC 60950-1:2005(2nd Edition)+Am 1:2009, GB4943.1-2011 GB9254-2008 (Class A) GB17625.1-2003, EN 55022:2006/A1:2007 Class A, EN61000-3-2:2006/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 and EN55024:1998/A1:2001/A2:2003, IEC 61000-4-2:2008 series, UL 60950-1, 1st Edition, 2007-10-31, CSA C22.2 No. 60950-1-03, 1st Edition, 2006-07, CFR 47, Part 15

WARNING

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Sicherheitshinweise

Bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und für später aufheben.

- 1. Die Geräte nicht der Feuchtigkeit aussetzen.
- Bevor Sie die Geräte ans Stromnetz anschließen, vergewissern Sie Sich, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Bitte achten Sie darauf, dass der Drucker ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzstecker in der Steckdose anschließen.
- 4. Nehmen Sie das Gerät bei Überspannungen (Gewitter) vom Netz. Das Gerät könnte sonst Schaden nehmen.
- Sollte versehentlich Flüssigkeit in das Gerät gelangen, so ziehen sofort den Netzstecker. Anderenfalls besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen nur von autorisierten Personen durchgeführt werden.
- 7. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen die Sicherheitsvorschriften der zuständigen Berufsverbände und Behörden unbedingt eingehalten werden.

Vorsicht

^{*} Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Nur vom Hersteller empfohlenen Batterietyp verwenden.

^{**} Altbatterien gemäß den Herstellervorgaben entsorgen.

^{***} Gerät nur mit dem angegebenen Netzteil-Modell verwenden.

^{****} Bei Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität zuständigen Stelle zugelassen sind, kann dem Benutzer das Betreiberrecht für das Gerät entzogen werden.

1.	BARCODE DRUCKER	4
	1-1. Lieferumfang	4
	1-2. Technische Daten	4
	1-3. Schnittstellen	6
	1-4. Bestandteile des Druckers	8
2.	DRUCKERINSTALLATION	10
	2-1. Einlegen des Farbbandes	10
	2-2. Einlegen der Etikettenrolle	12
	2-3. Handhabung des Etikettenrollenhalters	13
	2-4. Vorbereitung für den Druck von Anhängern	14
	2-5. Anschluss des Druckers an den PC	14
	2-6. Treiberinstallation	15
3.	BEDIENFELD	17
	3-1. Bedienfeld - Einführung	17
	3-2. Bedientasten	17
	3-3. Einstellungen	19
	3-4. Selbsttest	24
	3-5. Dump Modus	25
	3-6. Automatische Erkennung der Etikettenlänge	25
	3-7. Tastatur Modus	26
	3-8. Fehlermeldungen	29
4.	ZUBEHÖR	31
	4-1. Einbau des Etikettenspenders	31
	4-2. Einbau der Abschneidevorrichtung	34
	4-3. WLAN Modul Installation	36
	4-4. CF Card Adapter Installation	40
	4-5. Anleitung zur CF Karte	41
5.	WARTUNG UND JUSTIERUNG	42
	5-1. Reinigung des Druckkopfes	42
	5-2. Druckkopf Andruck Justierung	42
	5-3. Druckzeilen Justierung	43
	5-4. Justieren des Abschneiders	43
	5-5. Fehlerbehebung	44

1. Barcode Drucker

1-1. Lieferumfang

Überprüfen Sie bitte den Inhalt des Kartons auf Vollständigkeit.

- ◆ Barcode Drucker
- ◆ 2 Netzkabel (Schuko; UK)
- ♦ Netzteil
- USB Kabel
- Paralleles Kabel (Centronics)
- Etikettenmaterial
- Farbband
- 2 Farbbandrollenhalter
- ◆ Leere Farbbandrolle
- Etikettenrollenhalter
- ◆ 2 Etikettenführungsplatten
- ♦ Kurzanleitung
- ◆ CD (enthält den Treiber, die Etikettensoftware QLabel / Handbuch)

1-2. Technische Daten

Modell	EZPi1200	EZPi1300
Druckverfahren	Thermotransfer- / Thermodirekt – Druck	
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi) 12 Punkte/mm (300 dpi)	
Prozessor	32 Bit	
Speicher	4MB Flash (2 MB für Anwendungen),	8MB SDRAM
Druckgeschwindigkeit	50 mm/s ~ 150 mm/s (2 IPS ~ 6 IPS)	50 mm/s ~ 102 mm/s (2 IPS ~ 4 IPS)
Drucklänge	Min. 4 mm (0,16")**, Max. 1727 mm (68")	Min. 4 mm (0,16")**, Max. 762 mm (30")
Druckbreite	108,0 mm (4,25")	105,7 mm (4,16")
Sensoren	Einstellbarer, reflektierender Sensor;	mittig fixierter Durchlichtsensor
Media Steuerung	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher	und Endlosmaterial
Druckmaterial	Etikettenrollenaußendurchmesser: max. 127 mm (5") Kerndurchmesser: 25,4 mm; 38,1 mm; 76,2 mm (1"; 1,5"; 3") Breite: 25,4 mm ~ 118 mm (1" ~ 4,64") Stärke: 0,06 mm ~ 0,25 mm (0,003" ~ 0,01")	
Farbband	Länge: 300 m (981 ft) Max. Rollenaußendurchmesser: 68 m Kerninnendurchmesser: 25,4 mm (1" Farbbandbreite: 30 mm ~ 110 mm (1 Farbbandqualitäten: Wachs, Wachs/t) ,18" ~ 4,33")
Druckersprache	EZPL, GEPL (Godex Eltron® Printer Language), GZPL (Godex Zebra® Printer Language)	
Software Etikettensoftware: QLabel-IV (nur für EZPL) DLL & Treiber: Microsoft Windows 2000, XP und Vista		,
Windows Bitmap Schriften in Punkten: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 18 drehbar Bitmap Zeichen achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar Skalierbare Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar		drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° nd vertikal vergrößerbar
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Asiatische Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar Skalierbare Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar	
Code Pages	437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254,1255, Unicode (UTF8 + UTF16)	
Grafikformate BMP und PCX Grafiken können direkt im Drucker gespeichert werden Alle Grafiken aus Anwendungsprogrammen im MS Windows Format sind anwendbar		

	1-D Barcode:
	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC
	A / E (add on 2 &
	5), I 2 of 5, I 2 of 5 mit Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET,
Barcode	EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal
	Code, RPS 128 und GS1 DataBar
	2-D Barcode:
	PDF417, Datamatrix, MaxiCode, QR Code und Micro QR Code
	RS-232 (DB-9)
	USB 2.0
Schnittstellen	Parallele Centronics
Schillestellen	Ethernet Print Server 10/100 Mbps (Beim Ethernet Betrieb ist USB nicht aktiv)
	CF Speicherkartenhalter (max. 1 GB)
	PS/2 Tastaturanschluß
	Grafisches LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung: 128 x 64 Punkte bzw. 4 Zeilen x 16
Dadianfald	Zeichen
Bedienfeld	Drei Status LEDs für Betrieb (Power – On), Farbbandende (Ribbon – Out), Materialende
	(Media – Out) Steuerungstasten für Papiervorschub (FEED), Anhalten (PAUSE) und Abbruch (CANCEL)
Echtzeituhr	
	Zeit und Datumsstempel (Real Time Clock)
Spannung	Automatische Einstellung 100V/240V, 50/60 Hz
Temperatur	Betrieb: 5°C bis 40°C (41°F bis 104°F) Lagerung: -20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
Prüfzeichen	CE
Prutzeichen	
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 30-85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Lagerung: 10-90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
_	Länge: 285 mm (11,2")
Abmessungen /	Höhe: 171 mm (6,8")
Gewicht	Breite: 226 mm (8,9")
Gewicht	Gewicht: 3 kg (6,6lbs), ohne Verbrauchtsmaterial
	Schneidevorrichtung
	Etikettenspender
Optionen	Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen
•	Externer Etikettenaufwickler
	WLAN Print Server gemäß IEEE 802.11b/g (Beim Ethernet Betrieb ist USB nicht aktiv)

^{*}Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene

Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie

Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft Godex die Laufeigenschaften abweichender Media.

^{**}Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie

1-3. Schnittstellen

Parallele Schnittstelle

Handshake : DSTB verbindet zum Drucker, BUSY verbindet zum Computer

Schnittstellen-: Paralleles Kabel kompatibel mit IBM PC

kabel

Steckerbelegung : Siehe unten

PIN NO.	Funktion	Datenquelle
1	/Strobe	Computer / Drucker
2-9	Data 0-7	Computer
10	/Acknowledge	Drucker
11	Busy	Drucker
12	/Paper empty	Drucker
13	/Select	Drucker
14	/Auto-Linefeed	Computer / Drucker
15	N/C	
16	Signal Gnd	
17	Chasis Gnd	
18	+5V,max 500mA	
19-30	Signal Gnd	Computer
31	/Initialize	Computer / Drucker
32	/Error	Drucker
33	Signal Ground	
34-35	N/C	
36	/Select-in	Computer / Drucker

Serielle Schnittstelle

9600 Baud Rate、keine Parität、8 Daten Bits、1 Stopp Bit、XON/XOFF Standard-

einstellung Protokoll und RTS/CTS

RS232 HOUSING (9-pin to 9-pin)

110202 110001110	(o piii to o piii)		
DB9 SOCKET			DB9 PLUG
	1	1	+5V,max 500mA
RXD	2	2	TXD
TXD	3	3	RXD
DTR	4	4	N/C
GND	5	5	GND
DSR	6	6	RTS
RTS	7	7	CTS
CTS	8	8	RTS
RI	9	9	N/C
PC			Drucker

【Hinweis】 Die komplette Leistungsfähigkeit von parallelem und seriellem Anschluss kann zusammen 500mA nicht überschreiten.

USB Schnittstelle

Stecker Typ : Type B

PIN NO.	1	2	3	4
FUNKTION	VBUS	D-	D+	GND


Interne Schnittstelle

UART1 wafer		Ethernet Modul
N.C	11	N.C
TXD	22	RXD
RXD	33	TXD
CTS	44	RTS
GND	55	GND
RTS	66	CTS
E_MD	77	E_MD
RTS	88	CTS
E_RST	99	E_RST
+5V	1010_	+5V
GND	111	GND
+5V	1212_	+5V


UART2 wafer]	
+5V	1	1
CTS	2	2
TXD	3	3
RTS	4	4
RXD	5	5
GND	6	6

Erweiterungsmodul
+5V
RTS
RXD
CTS
TXD
GND


1-4. Bestandteile des Druckers

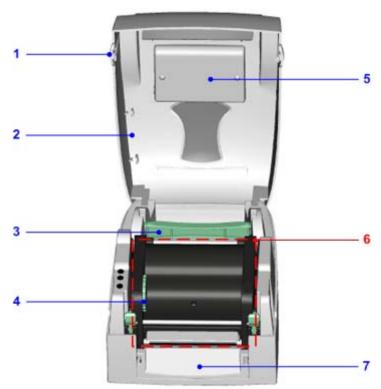

1.	Tasten zum Öffnen des Gehäusedeckels
2.	Gehäusedeckel
3.	Etikettenrollenhalter
4.	Farbband-Transportrad
5.	LCD Modul Gehäuse
6.	Druckmechanismus
7.	Frontblende

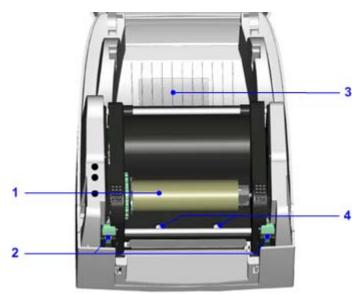

1.	Farbband-Transportschaft + Leere Farbbandrolle
2.	Verschlusshebel (links/rechts)
3.	Abdeckung CF Kartensteckplatz
4.	Stellschraube für Druckkopfandruck (links/rechts)

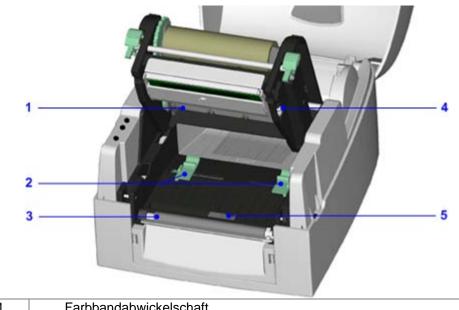

1.	Farbbandabwickelschaft
2.	Etikettenführung
3.	Papiertransportwalze
4.	Stellschraube für die Druckzeile (Justierung)
5.	Etikettensensor (beweglich)



1.	LCD Bedieneinheit
2.	Zuführung für Endlosmaterial
3.	Schnittstelle für PS2 / Wireless LAN Antenne (Optional)*
4.	Ein-/ Ausschalter
5.	Ethernet Anschluss
6.	USB Schnittstelle
7.	Parallele Schnittstelle
8.	Serielle Schnittstelle (RS-232)
9.	Netzanschluss


2. Druckerinstallation


Dieser Drucker unterstützt die folgenden Druckverfahren:

Thermotransfer	Zum Drucken muss ein Farbband eingesetzt werden, welches den Druckinhalt
(TT)	auf das Material überträgt.
Thermodirekt	Zum Druck ist kein Farbband notwendig; es wird nur Thermodirektpapier
(DT)	benötigt.


Bitte prüfen Sie welches Druckverfahren Sie verwenden und stellen Sie dieses im Druckertreiber, im Druckermenü und/oder der Softwareanwendung (die Sie benutzen) ein.

2-1. Einlegen des Farbbandes

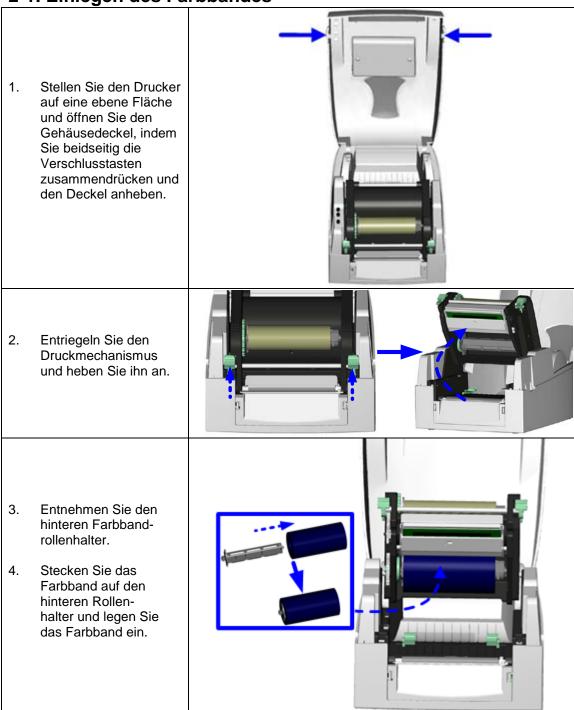


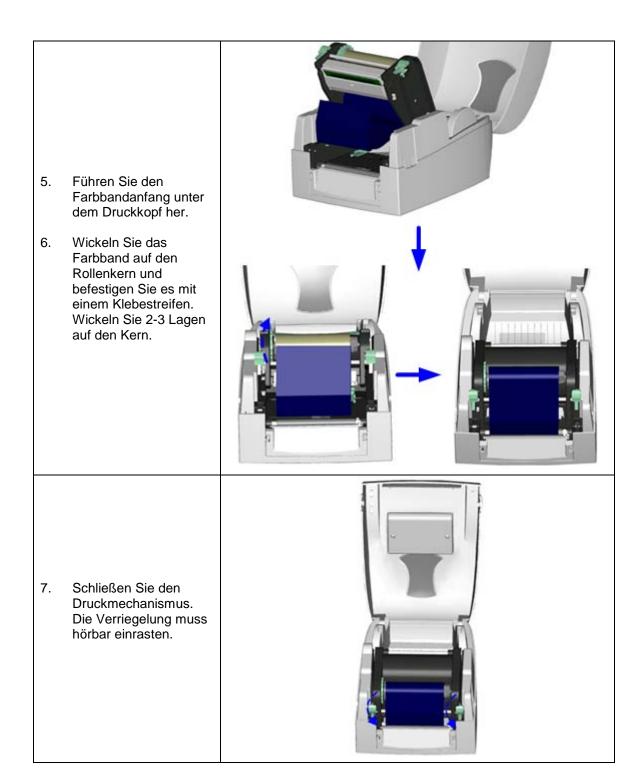

2-2. Einlegen der Etikettenrolle

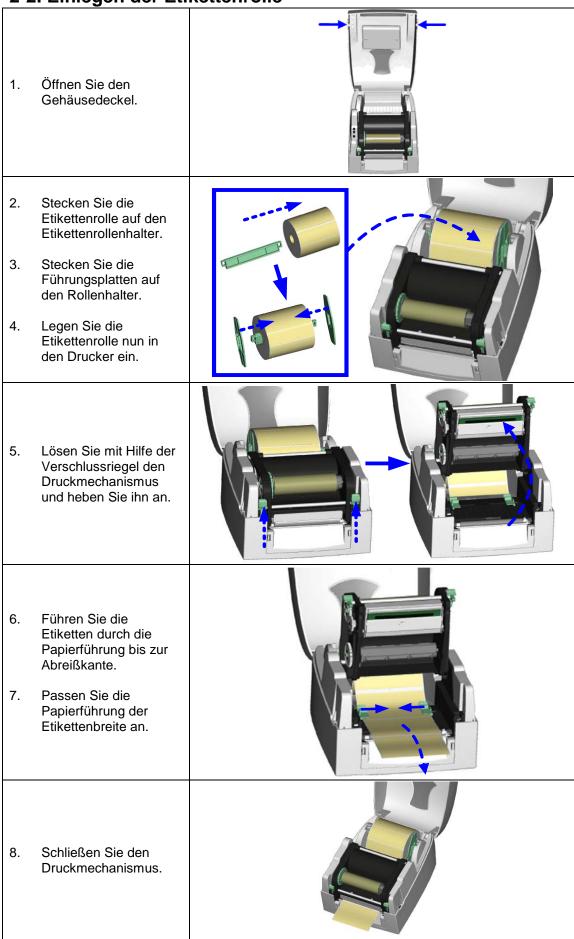

2-3. Handhabung des Etikettenrollenhalters

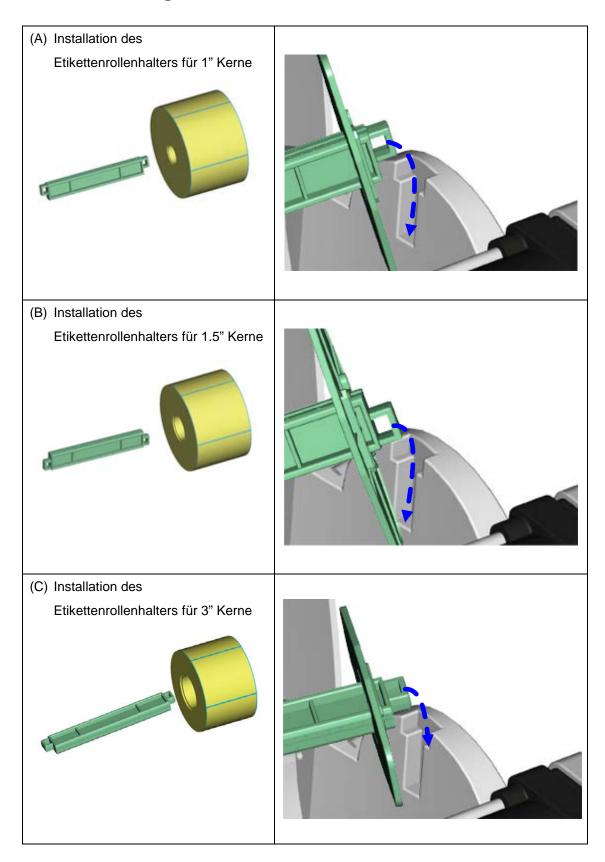

2-4. Vorbereitung für den Druck von Anhängern


Beim Druck von Etikettenanhängern wird die Lochmarke zur Steuerung der Etikettenlänge genutzt. In diesem Fall muss sich bei der Justage der Sensors direkt unter dem Loch befinden (siehe Zeichnung). Die Lochmarke sollte mindestens einen Durchmesser von 3 mm haben, um einen ungestörten Betrieb zu gewährleisten.

Sensor Position


Sensor


2-5. Anschluss des Druckers an den PC

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- 2. Schließen Sie das Stromkabel an das Netzteil an und verbinden Sie dies mit dem Drucker.
- 3. Schließen Sie das USB / Parallel-Kabel and den Drucker und den PC an.
- 4. Schalten Sie den Drucker ein. Das Display sollte nun aufleuchten.

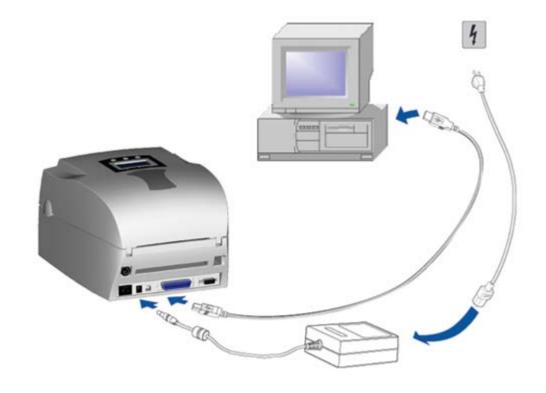


2-6. Treiberinstallation

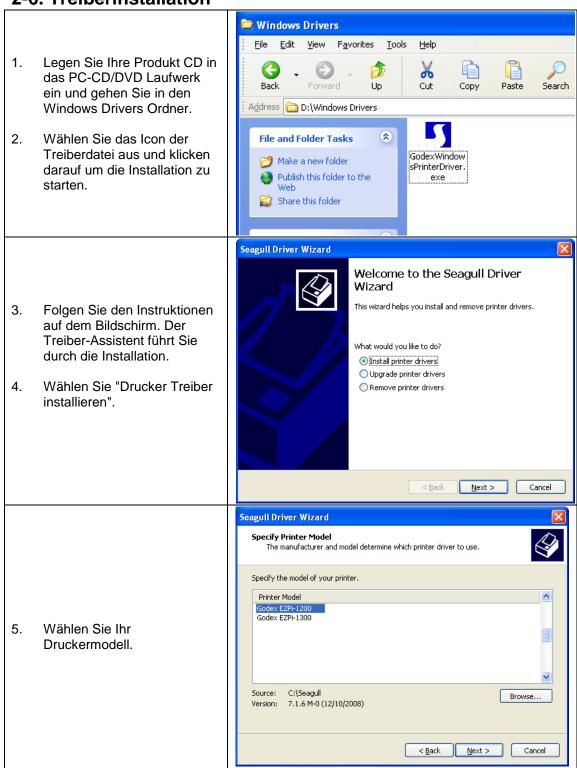

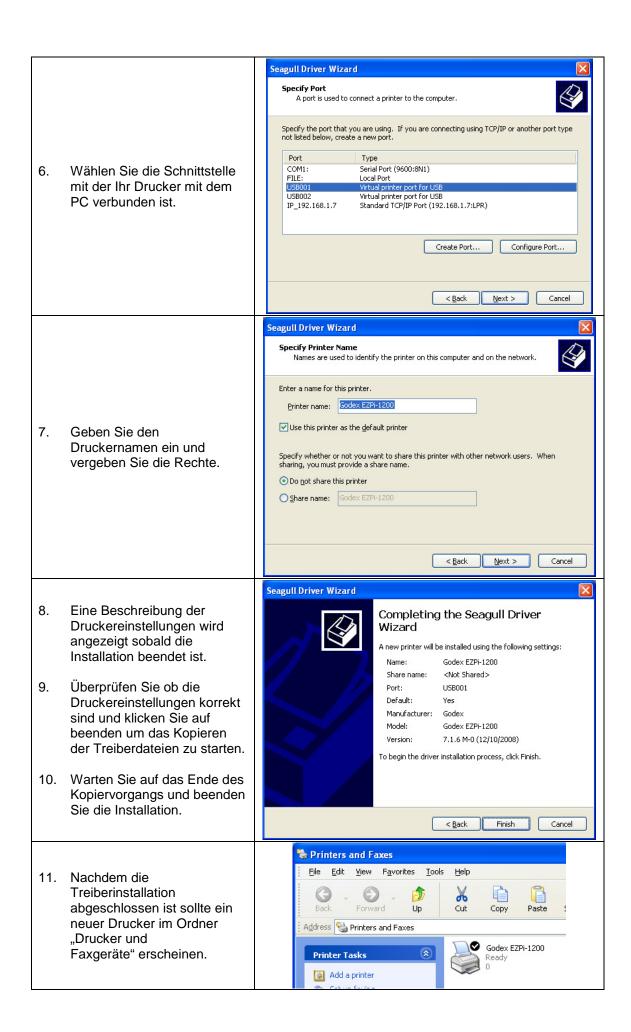

3. Bedienfeld

3-1. Bedienfeld - Einführung

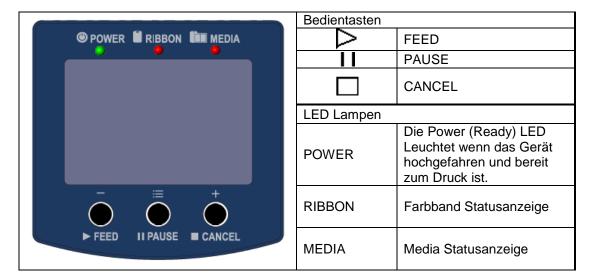

3-2. Bedientasten

FEED Taste

Nach dem Drücken der FEED Taste fährt der Drucker das Label an die festgelegte Stop Position. Wenn mit Endlosmaterial gedruckt wird, wird durch das Drücken der FEED Taste das Material solange herausgefahren bis Sie die FEED Taste wieder loslassen. Wenn Etiketten gedruckt werden, wird durch drücken der FEED taste nur ein Etikett herausgefahren; wenn das Label dann nicht an der richtigen Position stehen bleibt muss das Etikettenmaterial eingemessen werden (**Kapitel 3-6.**).

I | PAUSE Taste

Wenn Sie die PAUSE Taste im Standy Modus drücken, geht der Drucker in den Pause Modus, und das LCD zeigt an: "Pause". In diesem Status kann der Drucker Befehle empfangen, wird diese aber erst verarbeiten wenn er wieder im Standby Modus ist. Bei nochmaligem drücken der PAUSE Taste geht der Drucker zurück in den Standby Modus.

Durch das Drücken der PAUSE Taste während des Drucks wird das Drucken unterbrochen. Wenn Sie die PAUSE Taste ein weiteres Mal drücken, wird der Druck fortgesetzt. Wenn z.B. der Druckauftrag 10 Etiketten enthält und Sie drücken die PAUSE Taste nach 2 Etiketten, dann wird der Druckauftrag unterbrochen, nach nochmaligem drücken der PAUSE Taste wird der Druckauftrag fortgesetzt und 8 Etiketten gedruckt.

☐ CANCEL Taste

Wenn während des Drucks die CANCEL Taste gedrückt wird, zeigt das LCD "Druckauftrag abgebrochen". Das bedeutet der aktuelle Druckauftrag wird abgebrochen. Z.B. Wenn der Druckauftrag 10 Label enthält und Sie drücken die CANCEL Taste wenn schon 2 Label gedruckt wurden, dann wird der Druckauftrag abgebrochen und die übrigen 8 Label nicht gedruckt.

 \mbox{Mit} verschiedenen Kombinationen aus FEED , PAUSE und CANCEL Taste kann der Drucker diverse Funktionen ausführen:

Funktion Taste		Töne	LCD Anzeige	Beschreibung
Selbsttest + +		3 Töne	Self test	Schalten Sie den Drucker ein und halten Sie die Taste bis Sie 3 Signaltöne hören.
Dump modus			Now in Dump Mode	Nach dem Selbsttest halten Sie weiter die Taste bis Sie einen Signalton hören.
Auto		3 Töne	Auto sensing Mode	Schalten Sie den Drucker ein und halten Sie die Taste bis Sie 3 Signaltöne hören.
Werksein- stellungen	C + C + Einschalten	2x2 Töne	Go to default	Schalten sie den Drucker ein und halten Sie die & Tasten gedrückt bis Sie 2 Signaltöne hören. Der Drucker hat dann wieder die Werkseinstellungen.
Download modus	Einschalten +	1 Ton	DL MODE Vx.xx	Schalten Sie den Drucker ein und halten die Taste bis Sie einen Signalton hören. Dieser Modus ist nur zum Herunterladen der Firmware.
Einstellun gsmodus	=	3 Töne	Setting mode	Schalten Sie den Drucker ein und halten die Taste etwa 3-4 Sekunden bis Sie 3 Signaltöne hören.

3-3. Einstellungen


In den Einstellungen können Sie verschiedene Veränderungen vornehmen: Druckmodus, Zubehör / Optionen, Medeintyp, usw.

- 1. Schalten Sie den Drucker ein und stellen Sie sicher das im Display "Bereit" steht.
- 2. Drücken und halten Sie die PAUSE Taste etwa 3-4 Sekunden bis Sie 3 Signaltöne hören und im Display "Einstellungen" angezeigt wird.
- 3. In den Einstellungen haben die Tasten folgende Bedeutung:

: MINUS / Enter: MENU / NEXT: PLUS / Exit

4. Bevor Sie die Einstellungen verlassen wird der Drucker fragen ob Sie die Einstellungen speichern möchten. Nachdem Sie dann gespeichert / nicht gespeichert haben wird der Drucker wieder in den Standby Modus gehen.

Drücken und halten Sie die Taste für etwa 3 bis 4 Sekunden bis Sie 3 Signaltöne hören und im Display "Einstellungen" angezeigt wird. Im Display sind unten die verschiedenen Optionen aufgezeigt.

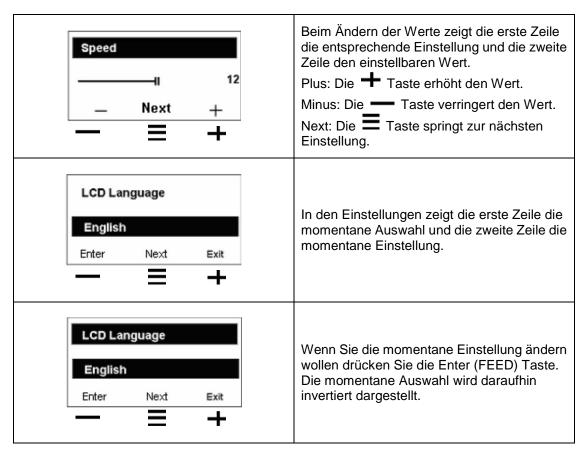

Folgende Tabelle enthält die Beschreibung zu möglichen Einstellungen:

i orgeniue rabelle entrialit die Desi	chreibung zu möglichen Einstellungen:
	Default: 10
Schwärzung	Setzt die Hitze beim Druck. Die Einstellungswerte gehen von
	0 bis 19 und der Defaultwert ist 10.
Geschwindigkeit	Setzt die Druckgeschwindigkeit (Zoll pro Sekunde)
	Default: 12
	Die Stoppposition gibt an wie weit das Etikett nach dem
Stop Position	Druck herausgefahren wird (Abreißposition /
	Abschneideposition)
	Default: 0
Haltan asitian inations	Justiert die Stopp Position des Druckers. Die Werte gehen
Halteposition justieren	von 0 bis 10.
	Dieser Wert verändert die Stoppposition unabhängig von
	Treiber- oder Softwareinstellungen.
	Default: 0
Vertikale Position	Setzt die 0 Position des Druckkopfes. Der Einstellungswert
	geht von -100 to 100.
	Default: Thermotransfer
	Thermotransfer: beim Druck muss ein Farbband eingelegt
Druckmodus	sein um das Label zu bedrucken.
_ :	Thermodirekt: beim Druck ist kein Farbband notwendig. Es
	muss jedoch ein thermofähiges Material eingelegt sein.
	Default: Option nicht aktiviert
	Spendemodus: Aktivieren Sie die Spendermodus
7babär/Ontionen	
Zubehör / Optionen	Schneidemodus: Aktivieren Sie den Schneidemodus
	Option nicht aktiviert: Wählen Sie diese Einstellung um
	keine der Optionen zu aktivieren.
	Default: Etiketten mit Lücke
	Schwarze Markierung: Für Etiketten oder normales Papier
Papiereinstellungen	mit schwarzen Markierungen auf der Rückseite.
rapiereilisteiluligeil	Etiketten mit Lücke: Für Etiketten auf Trägermaterial oder
	Etiketten mit Stanzung
	Endlosmaterial: Für Endlos Papier
	Baud Rate:
	Default: 9600 bps (Bit pro Sekunde)
	4800 bps
	9600 bps
	19200 bps
	38400 bps
	1 5/600 hns
1	57600 bps
	115200 bps
	115200 bps Parität:
	115200 bps Parität: Default: keine Parität
RS232 (Serielle) Einstellung	115200 bps Parität: Default: keine Parität keine Parität
RS232 (Serielle) Einstellung	115200 bps Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität
RS232 (Serielle) Einstellung	115200 bps Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität
RS232 (Serielle) Einstellung	115200 bps Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge:
RS232 (Serielle) Einstellung	115200 bps Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge: Default: 8 Bits
RS232 (Serielle) Einstellung	115200 bps Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge:
RS232 (Serielle) Einstellung	115200 bps Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge: Default: 8 Bits
RS232 (Serielle) Einstellung	115200 bps Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge: Default: 8 Bits 7 Bits
RS232 (Serielle) Einstellung	Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge: Default: 8 Bits 7 Bits 8 Bits
RS232 (Serielle) Einstellung	Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge: Default: 8 Bits 7 Bits 8 Bits Stoppbit:
RS232 (Serielle) Einstellung	115200 bps Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge: Default: 8 Bits 7 Bits 8 Bits Stoppbit: Default: 1 bit 1 Bit
RS232 (Serielle) Einstellung	Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge: Default: 8 Bits 7 Bits 8 Bits Stoppbit: Default: 1 bit 1 Bit 2 Bit
RS232 (Serielle) Einstellung	Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge: Default: 8 Bits 7 Bits 8 Bits Stoppbit: Default: 1 bit 1 Bit 2 Bit Default: Automatisch
RS232 (Serielle) Einstellung	Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge: Default: 8 Bits 7 Bits 8 Bits Stoppbit: Default: 1 bit 1 Bit 2 Bit Default: Automatisch Automatisch: Automatische Erkennung des Labeltyps
	Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge: Default: 8 Bits 7 Bits 8 Bits Stoppbit: Default: 1 bit 1 Bit 2 Bit Default: Automatisch Automatisch: Automatische Erkennung des Labeltyps (Schwarze Markierung, Lücke oder Endlospapier) und Länge
RS232 (Serielle) Einstellung Sensor Typ	Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge: Default: 8 Bits 7 Bits 8 Bits Stoppbit: Default: 1 bit 1 Bit 2 Bit Default: Automatisch Automatisch: Automatische Erkennung des Labeltyps (Schwarze Markierung, Lücke oder Endlospapier) und Länge Durchlicht: Für Etiketten auf Trägermaterial oder Etiketten
	Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge: Default: 8 Bits 7 Bits 8 Bits Stoppbit: Default: 1 bit 1 Bit 2 Bit Default: Automatisch Automatisch: Automatische Erkennung des Labeltyps (Schwarze Markierung, Lücke oder Endlospapier) und Länge Durchlicht: Für Etiketten auf Trägermaterial oder Etiketten mit Stanzung
	Parität: Default: keine Parität keine Parität ungerade Parität gerade Parität Datenlänge: Default: 8 Bits 7 Bits 8 Bits Stoppbit: Default: 1 bit 1 Bit 2 Bit Default: Automatisch Automatisch: Automatische Erkennung des Labeltyps (Schwarze Markierung, Lücke oder Endlospapier) und Länge Durchlicht: Für Etiketten auf Trägermaterial oder Etiketten

	1
	Default: Englisch
	Englisch
	Simplifiziertes Chinesisch
	Traditionelles Chinesisch
LCD Sprache	Spanisch
	Italienisch
	Deutsch
	Französisch
	Türkisch
	Default: Code Page 850
	Code Page850
	1
	Code Page852
	Code Page437
	Code Page860
	Code Page863
	Code Page865
	Code Page857
	Code Page861
	Code Page862
Codepage inst.	Code Page855
	Code Page866
	Code Page737
	Code Page851
	Code Page869
	Windows 1252
	Windows 1252 Windows 1250
	Windows 1250 Windows 1251
	Windows 1251 Windows 1253
	Windows 1253 Windows 1254
	Windows 1255
	Default: US
	US (International)
	Großbritanien (UK)
	Französisch
Tastatureinstellung	Deutsch
Tuotataromotonang	Spanisch
	Italienisch
	Finnisch
	Holländisch
	Flämisch
	Etikett abrufen: Abrufen eines Etiketts aus dem Speicher
	Tastatur Einstellung: Einstellung der Tastatur
	Code Page Einstellung: Einstellung der Code Page.
Tantatur Mandre	Druck Option: Einstellen der Druckmenge.
Tastatur Modus	Uhr Einstellung: Stellt die Uhr im Display ein.
	Verlassen des Tastaturmodus: Der Drucker ist wieder im
	normalen Modus und bereit Druckaufträge vom PC zu
	empfangen.
	Default: AN
Buzzer	AN : Signaltöne ein- oder ausschalten
Duzzei	AN . Signatione em- oder adsscriation
	Default: AUS
Ohno Büolowa	
Ohne Rückzug	AN: Diese Funktion benötigt Spender oder Abschneider.
	AUS
	Default: AUS
Passwort	AN: Wenn der Passwort-Schutz aktiviert ist brauchen Sie das
	Passwort um in die Einstellungen zu gelangen.
	OFF
	Default: AN
Immer Etikettenanfang	AN: Startet bei jedem Druck am Seitenanfang.
	AUS
	•

	Default: USB		
USB / Ethernet	USB: Aktiviert die USB Schnittstelle.		
	Ethernet: Aktiviert die Ethernet Schnittstelle.		
Vorschau	Vorschau und Überprüfen der Einstellungen.		
Lock Setup	Sperrt die Werte von beliebigen Einstellungen des Menüs. Ist ein Wert gesperrt kann er nicht durch eine Treiberumstellung oder ein gesendeten Befehl verändert werden. Folgende Werte können gesperrt werden: EVERYTHING (sperrt alle Werte) DARKNESS SPEED STOP POS AD STOP POS PRINTHEAD POS PRINTING MODE OPTION SETUP SENSOR SETUP COMPORT SETUP AUTO SENSOR LCD LANGUAGE CODEPAGE KEYBOARD BUZZER SMART BACKFEED TOP OF FORM		


[Anmerkung 1]

Die "Default Einstellung" ist die original Einstellung ab Werk. Wenn Sie andere Einstellungen gemacht haben, beachten Sie die neuen Einstellungen.

[Anmerkung 2]

Der Drucker speichert die vorherigen Einstellungen auch nach dem Ausschalten. Wenn Sie also die Einstellungen wieder ändern möchten gehen Sie wieder in die Einstellungen um sie zu verändern.

Diagramm der Einstellungen.

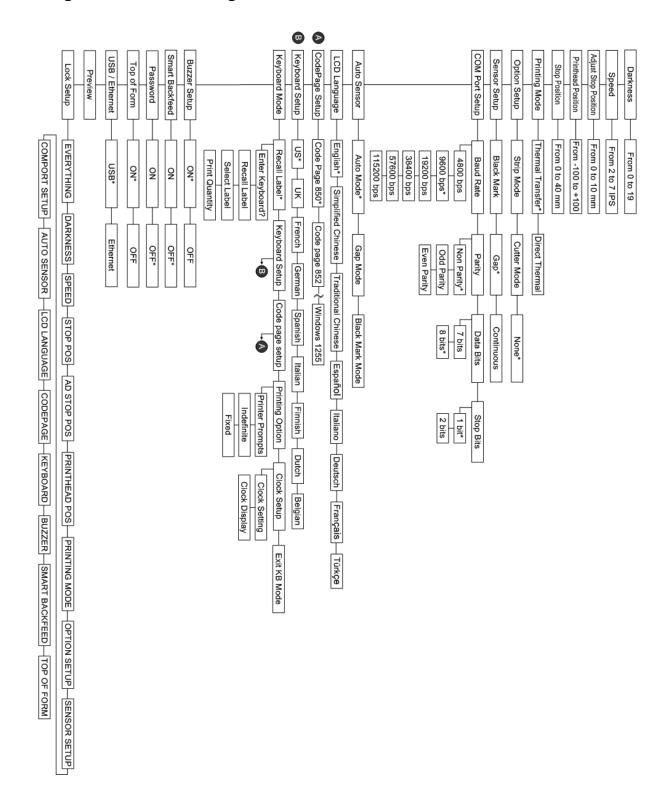


Bei Einträgen mit "*" handelt es sich um Standardeinstellungen.

3-4. Selbsttest

Die Selbsttest Funktion hilft dem Benutzer dabei zu Überprüfen ob der Drucker normal arbeitet. Um den Selbsttest auszuführen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Schalten Sie den Drucker ein und halten dabei die FEED Taste gedrückt bis Sie 3 Signaltöne hören und im Display "Selbsttest" erscheint.
- 3. Nach etwa einer Sekunde druckt der Drucker automatisch folgendes aus. Das bedeutet der Drucker arbeitet normal.

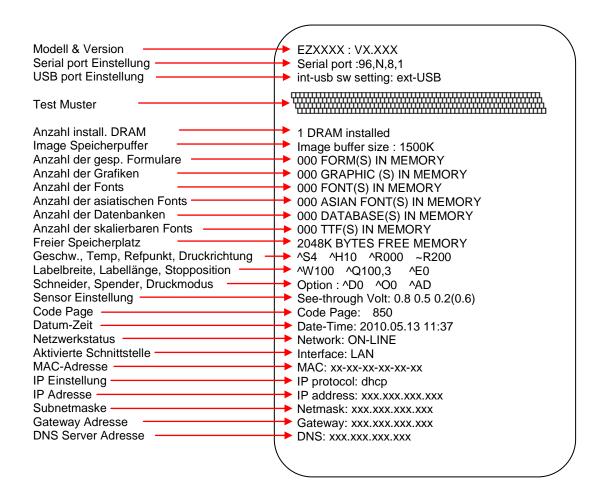

3-5. Dump Modus

Wenn die Etiketteneinstellungen und das Druckergebnis nicht übereinstimmen wird empfohlen in den Dump Modus zu wechseln um zu überprüfen ob es einen Fehler bei der Übermittlung zwischen Drucker und PC gegeben hat. Im Dump Mode werden die zum Drucker geschickten Rohdaten direkt ausgedruckt und nicht zuerst interpretiert, somit lässt sich schnell herausfinden ob überhaupt Daten an den Drucker übertragen werden. In den Dump Modus gelangen Sie wie folgt:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Schalten Sie den Drucker an und halten Sie die FEED Taste gedrückt.
- 3. Wenn im Display erscheint "DUMP MODUS" lassen Sie die FEED Taste los. Der Drucker druckt dann automatisch "DUMP MODE BEGIN." Das bedeutet, daß der Drucker nun im Dump Modus ist.
- 4. Senden Sie Kommandos an den Drucker und überprüfen Sie ob die vom Drucker ausgedruckten Kommandos, mit den gesendeten übereinstimmen.

Um den Dump Modus wieder zu verlassen drücken Sie die FEED Taste. Der Drucker druckt nun automatisch "OUT OF DUMP MODE." Der Drucker ist nun wieder im Standby Modus. Alternativ dazu können Sie den Dump Modus verlassen indem Sie den Drucker ausschalten.

3-6. Automatische Erkennung der Etikettenlänge

Der Drucker kann automatisch die Etikettenlänge erkennen und diese speichern. Somit muss der Drucker nicht erst die Etikettenlänge vom PC übermittelt bekommen.

- 1. Überprüfen Sie ob der Etikettensensor an der richtigen Position steht.
- 2. Schalten Sie den Drucker aus.
- Schalten Sie den Drucker ein und halten dabei die PAUSE Taste gedrückt. Wenn Sie 3 Signaltöne hören und im Display "Auto Sensing Modus" zu lesen ist lassen Sie die PAUSE Taste los. Der Drucker erkennt nun automatisch die Etikettengröße und speichert diese Information
- 4. Im Display erscheint nun die Etikettenlänge in mm.

Nach der Anzeige der Etikettenlänge ist der Drucker wieder in den Standby Modus.

3-7. Tastatur Modus

Die Drucker der EZPi-1000 Serie unterstützen Tastaturen mit PS2 Schnittstelle. Um eine PS2 Tastatur anzuschließen gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schalten Sie den Drucker aus und stecken den PS2 Stecker in die am Drucker vorgesehene Buchse.
- Schalten Sie den Drucker ein. Im Display erscheint die Nachricht "Tastaturmodus [j/n]".
 Drücken Sie die FEED Taste auf dem Drucker oder die "ENTER" Taste auf Ihrer Tastatur um in den Tastaturmodus zu gelangen.

Während Sie im Tastaturmodus sind können Sie jederzeit durch drücken der ESC Taste (auf der Tastatur) oder der CANCEL Taste (auf dem Drucker) auf die vorherige Seite zurückgehen. Wenn Sie immer weiter zurückgehen werden Sie am Ende gefragt ob Sie den Tastaturmodus verlassen möchten. Wenn im Display "Tastaturmodus verlassen? [j/n]" erscheint drücken Sie "ENTER" auf der Tastatur oder die FEED Taste auf dem Drucker um den Tastaturmodus zu verlassen. Um wieder in den Tastaturmodus zu gelangen, starten Sie den Drucker neu oder wählen Sie in den Einstellungen den Tastaturmodus aus. Um die Tastatureinstellungen zu verändern, schauen Sie bitte in das Kapitel "Diagramm der Einstellungen" (Kapitel 3.3).

Ein gespeichertes Etikett im Tastaturmodus drucken

^FTEST1 ^Q100.3 ^W100 ^H10 ^P1 ^S2 ^AD ^C1 ^R0 ~Q+0 ^O0 ^D0 ^E12 ~R200 Dy2-me-dd Th:m:s C0,00001,+1,Serial Number V00,16,Product Name,jc0 V01,16,Price,ic0 AF,330,566,1,1,0,0,^C0 AH,212,168,1,1,0,0,^V00 AG,308,396,1,1,0,0,^V01

Product name

Price

Serial Number

- Mindestens ein Formular muss zuvor im Drucker abgespeichert sein. Um ein Beispieletikett zu erstellen wie oben abgebildet kopieren Sie die Kommandos aus der linken Spalte und schicken Sie diese an den Drucker. Benutzen Sie dazu QLabel oder das Hyper Terminal.
- Das Beispielformular enthält 2
 Variabeln und eine Seriennummer:
 "Product name", "Price" und "Serial
 Number". Der Druck beginnt nicht bis
 Werte für die 3 Variabeln eingegeben
 werden.
- 3. Nachdem Sie den Drucker ausgeschaltet haben stecken Sie die PS2 Tastatur in den PS2 Port und schalten Sie den Drucker ein.
- 4. Drücken Sie "ENTER" um in den Tastaturmodus zu gelangen.



G	Οί	ĴĒ	K
001 TEST	FORM	NAME	:

Drücken Sie "ENTER" um die Datei auszuwählen.

* Anm.: Drücken Sie ↑oder ↓um das vorherige oder nächste Formular auszuwählen.

Serial Number 00001

- Das Display zeigt dann die Eingabemaske für die Seriennummer.
- Geben Sie einen Start-Wert ein. (Beispiel:00001)

Product Name

Das Display zeigt die Eingabemaske für die erste Variable.

Product Name

Geben Sie einen beliebigen Produktnamen ein (Beispiel: Apple)

Price

10. Das Display zeigt die Eingabemaske für die zweite Variable.

Apple_

Geben Sie einen beliebigen Wert ein. (Beispiel: 199)



- 12. Das Display zeigt die Eingabemaske für die Druckmenge an.
- 13. Geben Sie die Menge ein. (Beispiel: 3)

Apple

199

00001

Apple

199

00002

Apple

199

00003

14. Der Drucker druckt 3 Etiketten, die die eingegebenen Werte der 2 Variablen und der Seriennummer beinhalten.

3-8. Fehlermeldungen

Wenn Fehler auftreten, die einen normalen Ausdruck verhindern, sehen Sie verschiedene Fehlermeldungen im Display und hören Signaltöne. Zusätzlich befinden sich LED Lampen über dem Display.



Schnell blinkend



Langsam blinkend



Dauerleuchten.

Fehler-	LED	über dem	Display	Signal-	Beschrei-	Lösung
meldung im Display	Ribbon	Media		ton	bung	
Druckkopf geöffnet	•	•	Beide Lampen sind an	4x2 Töne	Druckmecha nismus nicht geschlossen	Stellen Sie sicher, dass der Druckmechanismus richtig geschlossen ist.
Abkühl- prozess	**	**	Blinken gleichzeitig		Druckkopf zu heiß	Der Drucker geht in den Standby Modus nachdem der Druckkopf abgekühlt ist.
Farbband-					Kein Farbband eingelegt.	Stellen Sie sicher das der Drucker im Thermal Direkt Modus ist.
ende erreicht				3x2 Töne	Farbband aufge- braucht oder Farbband- rolle bewegt sich nicht.	Legen Sie eine neue Farbbandrolle ein.
Etiketten- ende er- reicht.		•		1x2 Töne	Nicht in der Lage das Papier zu erkennen.	Stellen Sie sicher das der Gap-Sensor an der richtigen Stelle ist. Wenn das nicht hilft führen Sie noch einmal ein Auto Sensing durch.
Telont.					Etiketten aufge- braucht.	Legen Sie eine neue Etikettenrolle ein.
					Papierstau.	Möglicher Grund: fehlerhafter Papiertransport.
CF Karte unformatiert FEED zum Formatieren		-	Blinken gleichzeitig	2x2 Töne	CF Card ist nicht formatiert.	Bitte folgen Sie den Anweisungen in Kapitel 4-4 um die CF Card zu formatieren.

Speicher voll	-		2x2 Töne	Speicher ist voll	Löschen Sie unnötige Daten im Speicher oder nutzen Sie eine CF Card.
Dateiname kann nicht gefunden werden			2x2 Töne	Kann die Datei nicht finden.	Verwenden Sie das "~X4" Kommando um alle Dateinamen zu drucken und dann überprüfen Sie ob die Datei im Speicher existiert.
Dateiname existiert bereits		**	2x2 Töne	Dateiname existiert bereits.	Ändern Sie den Dateinamen und wiederholen Sie das Abspeichern.

4. Zubehör

4-1. Einbau des Etikettenspenders

4-1.	Einbau des Etikett	enspenders
1	Spender Modul	
2	Schrauben x 2 Stück	
_	inweis1 J Schalten Sie den	
	cker aus, bevor Sie den	
	ettenspender installieren.	ľ
	inweis2] Es wird eine	1
	germaterialstärke von	
	06mm ± 10% und ein	
	vicht von 65g/m² ± 6%	
	ofohlen.	
	inweis3] Die max. Breite für	
	Etikettenspender ist	2
110	inni ipp] Ändern Sie die	@ W
	–	
	op-Position auf 9 mm wenn den Etikettenspender	
	aen Ετικεπεnspenaer utzen.	
Den	uiz o II.	HI. IB
		→
1.	Öffnen Sie den	
	Gehäusedeckel indem	
	Sie die seitlichen	
	Verschlusstasten	The second secon
	zusammendrücken.	! — !
2.	Durch drücken der	
	beiden seitlichen	
	Druckknöpfe öffnet und	
	hebt sich der	
	Druckmechanismus.	
	Fattanaa Cia dia waadaa	
3.	Entfernen Sie die vordere	1
	Frontblende indem Sie die beiden	
	"Plastiknasen" nach	
	innen drücken.	
	iiiioii didonoii.	*
4.	Nehmen Sie die	40
	Frontblende, wie in dem	
	Bild angezeigt, ab.	0
	-	

Stecken Sie das Kabel des Spenders in die untere Buchse. (Abbildung rechts) [Wichtig] Der Drucker muß ausgeschaltet sein , sonst zerstören Sie das Mainboard! Es gibt 2 Steckdosen (die untere Dose ist für den Spender, die obere Dose für den Abschneider), 6. Setzen Sie erst die linke Seite des Spenders ein, dann die rechte Seite. Befestigen Sie den Spender mit den dafür vorgesehenen Schrauben. 8. Führen Sie das Papier durch die Führungen. [Anm.] Das Etikett sollte mindestens 25 mm lang sein. Ziehen Sie die ersten 9. Etiketten ab so dass Sie das Trägermaterial durch die Führungen ziehen können.

 Folgen Sie mit dem Trägermaterial der rechts beschriebenen Führung. (Abbildung) 11. Schließen Sie den Druckmechanismus und den Etikettenspender. 12. Drucken Sie die FEED Taste um die Position des Labels einzustellen und beenden Sie die Installation.


4-2. Einbau der Abschneidevorrichtung

1	Abschneide Modul		
2	Schrauben		
2	(TAP 3*8) x 2 Stück		

[Hinweis1]

Schalten Sie den Drucker aus, bevor Sie die Abschneidevorrichtung installieren. [Hinweis2]

Schneiden Sie keine Klebeetiketten! Die Kleberrück- stände verschmutzen das Messer und beeinträchtigen so die Funktion. Die Lebensdauer des Abschneiders liegt bei 500,000 Schnitten bei einem Papiergewicht von 160g/m² und 250,000 Schnitte bei einem Papiergewicht von 200g/m².

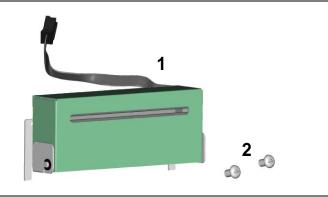

[Hinweis3]


Die max. schneidbare Papierbreite beträgt 116mm [Vorschlag]

Wenn Sie den Abschneider installieren stellen Sie die Stopp-Position im Qlabel auf 30, dann den E-Wert auf 30.


 Öffnen Sie den Gehäusedeckel indem Sie die seitlichen Verschlusstasten zusammendrücken.



 Durch drücken der beiden seitlichen Druckknöpfe öffnet und hebt sich der Druckmechanismus.

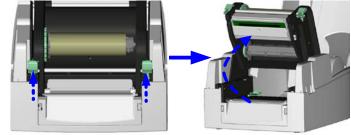


- 3. Entfernen Sie die vordere Frontblende indem Sie die beiden "Plastiknasen" nach innen drücken.
- 4. Nehmen Sie die Frontblende, wie in dem Bild angezeigt, ab.

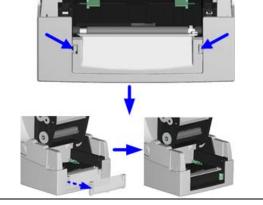

5. Stecken Sie das Kabel des Abschneiders in die obere Buchse. (Abbildung rechts).


[Wichtig] Der Drucker muß ausgeschaltet sein , sonst zerstören Sie das Mainboard! Es gibt 2 Steckdosen (die untere Dose ist für den Spender, die obere Dose für den Abschneider).

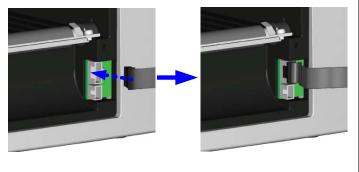

6. Setzen Sie zuerst die linke und dann die rechte Seite des Abschneiders ein. 7. Klappen Sie den Abschneider nach vorne auf wie auf der Abbildung zu sehen. 8. Befestigen Sie den Abschneider mit den dafür vorgesehenen Schrauben. Wenn Sie den Abschneider 9. mit den Schrauben befestigt haben, klappen Sie diesen wieder zu. Führen Sie die Etiketten 10. durch die Führungen. 11. Schließen Sie den Druckmechanismus. [Anmerkung] Es wird nicht empfohlen innengewickeltes Etikettenmaterial zu benutzen. Drücken Sie abschließend die FEED Taste um die Position des Labels einzustellen. [Anmerkung] Das Etikett sollte mindestens 20 mm lang sein. Wenn Sie mit dem Abschneider drucken sollten sie die Stopp Position(^E) auf 30 setzen.


4-3. WLAN Modul Installation

4-3	. WLAN Modul Installation	
1	Netzwerkkabel 1.8M	
2	Halterungsschraube	4 5
3	Netzwerkkartenschrauben (2 Stk)	2 3 4
4	Halterung	
5	WLAN Modul	
6	Verbindungskabel (Modul-Hauptplatine)	1//
7	WLAN Antenne	
8	Mutter	
9	Unterlegscheibe	
10	Fixierblech	6 7 8 9 10 11
11	Antennenhalterung	0 0 10
1.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker nicht mit dem Gerät verbunden ist. Arbeiten Sie auf einer sauberen, ebenen Oberfläche. Drehen Sie den Drucker herum und entfernen Sie die zwei markierten Gehäuseschrauben.	
2.	Stellen Sie den Drucker wieder auf seine Füße und öffnen Sie die Deckelklappe.	2
3.	Entfernen Sie das obere Gehäuseteil, indem Sie die geöffnete Deckelklappe vorsichtig nach oben ziehen.	
4.	Ziehen Sie das Verbindungskabel aus der Hauptplatine.	
5.	Lösen Sie die Halterungsschraube der Netzwerkkarte.	

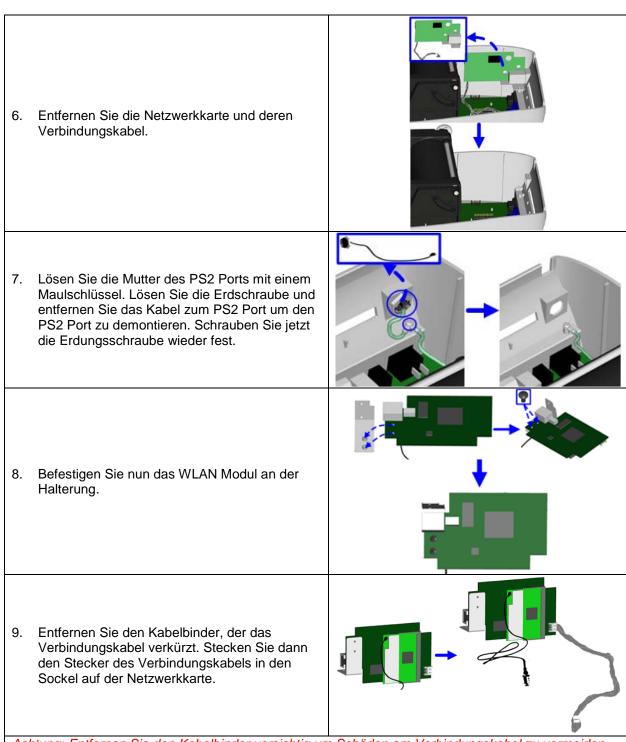

Achtung: Entfernen Sie den Kabelbinder vorsichtig um Schäden am Verbindungskabel zu vermeiden. Note: Please cut the cable tie carefully. Do not damage the Module Connection Wire.

 Befestigen Sie die Netzwerkkarte am Druckergehäuse und stecken Sie das andere Ende des Verbindungskabels in den Sockel auf dem Mainboard.

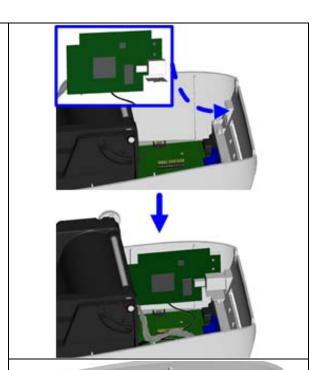


11. Führen Sie das Verbindungskabel unter den

anderen Verbindungskabel unter den anderen Verbindungskabeln hindurch, sodass das Kabel den gezeigten Verlauf hat.

Achtung: Ordnen Sie die Kabel so an, dass bei der Montage des Druckers kein Kabel beschädigt wird.

12. Stecken Sie das Antennengewinde durch die Antennenhalterung und diese wie gezeigt durch die Öffnung für die Antenne.

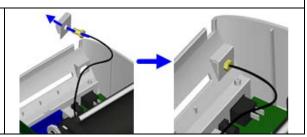

13. Stecken Sie zuerst das Fixierblech und dann die Unterlegscheibe auf das Antennengewinde und befestigen Sie alle mit der Mutter. 14. Schrauben Sie die Antenne auf das Antennengewinde. Der Antennenwinkel kann jetzt noch bei bedarf justiert werden. 15. Setzen Sie zuletzt das obere Gehäuseteil auf den Drucker und fixieren Sie es mit den zuvor gelösten Schrauben an der Unterseite des Gerätes.

Achtung:

Nach der Installation der Netzwerkkarte muss der Befehl "^XSET,USBETHERNET,1" an den Drucker gesendet werden damit die Netzwerkkarte aktiviert wird. Nach dem Aktivieren der Netzwerkkarte ist die USB - Schnittstelle deaktiviert. Um diese zu reaktivieren senden Sie "^XSET,USBETHERNET,0" an den Drucker.

Die Drahtlos-Netzwerk-Konfiguration muss über Netzwerkkabel erfolgen.

P/N 313-039300-001

4-4. CF Card Adapter Installation

4-4. CF Card Adapter	Installation
1 CF Card Adapter (Vorderseite)	1 2
2 CF Card Adapter (Rückseite)	
[Anm.] Bitte schalten Sie den Drucker aus bevor Sie den CF Card Adapter einsetzen.	
Öffnen Sie den Gehäusedeckel indem Sie die seitlichen Verschlusstasten eindrücken.	
Entnehmen Sie den Etikettenrollenhalter.	
Öffnen und entfernen Sie die Abdeckung im Inneren des Druckers.	→
4. Beachten Sie die gegenüberliegenden Sockel und Pins um das CF Card Modus richtig auf das Mainboard aufzustecken. [Anm.] Stellen Sie sicher das die Verbindungen genau passen um eine Beschädigung der Pins zu verhindern.	
5. Schließen Sie die Abdeckung wieder.	

4-5. Anleitung zur CF Karte

Die Drucker der EZPi1000 Serie können, nachdem der CF Karten Adapter installiert wurde, die CF Karte lesen. Wenn der eingebaute Speicherplatz nicht ausreicht, um Labelformate, Grafiken oder Schriften zu speichern, können Sie die CF Karte als externen Speicher nutzen, um die Speicherkapazität zu erhöhen.

Wenn Sie die CF Karte nutzen, folgen Sie den unten aufgeführten Anweisungen:

- 1. Bitte schalten Sie den Drucker aus, bevor Sie die CF Karte installieren oder diese dem Karteneinschub entnehmen.
- 2. Die CF Karte kann nicht, bevor sie nicht in FAT16 formatiert wurde, als externer Speicher für den Drucker genutzt werden. Wenn der Drucker eine unformatierte CF Karte erkennt, piept er 3x und die Status Anzeige blinkt orange.
- Wenn der Nutzer die CF Karte formatieren möchte, muss er die FEED Taste drücken. Der Drucker führt nun eine Formatierung mit FAT16 durch. Nach der Formatierung leuchtet die LED grün.
- 4. Möchten Sie die CF Karte nicht formatieren, drücken Sie die CANCEL Taste.
- 5. Nachdem die Formatierung abgeschlossen ist, wird ein Ordner mit dem Namen "Godex" angelegt. Dieser Ordner enthält später alle Formate, Grafiken und Schriften und darf nicht verändert werden.
- 6. Folgende CF Katen werden unterstützt:
 - Compact Flash Typ I
 - Compact Flash (CF) v1.4 Spezifikation
 - Kapazität: 128MB 1GBDateisystem: FAT16

5. Wartung und Justierung

5-1. Reinigung des Druckkopfes


Ein verschmutzter Druckkopf,
Farbbandverschmutzung oder Kleber
vom Etikettenmaterial können die
Ursache für einen unkorrekten
Ausdruck sein. Darum ist es notwendig
den Gehäusedeckel während des
Drucks geschlossen zu halten. Halten
Sie Schmutz und Staub von Papier /
Etikett fern, um die Druckqualität zu
sichern und die Lebensdauer des
Druckkopfes zu verlängern. Der
Druckkopf wird wie folgt gereinigt:

- Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Öffnen Sie den Gehäusedeckel.
- Lösen Sie mit Hilfe der Verschlussriegel den Druckmechanismus und heben Sie ihn an.
- 4. Entnehmen Sie das Farbband.
- Wenn Etikettenrückstände oder andere Verschmutzungen auf dem Druckkopf sind (s. blauer Pfeil), benutzen Sie bitte ein weiches, mit Alkohol getränktes Tuch, um den Schmutz zu entfernen.

[Hinweis1]

Eine wöchentliche Reinigung des Druckkopfes ist zu empfehlen. [Hinweis2]


Wenn Sie den Druckkopf mit einem weichen, Tuch reinigen, achten Sie darauf, dass keine Metallspäne oder andere harte Partikel daran haften.

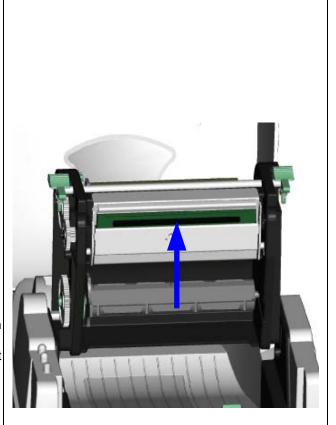

5-2. Druckkopf Andruck Justierung

Das Bedrucken von speziellen Materialien (ohne konstante Materialdicke) kann zum Verlust von Druckqualität führen. Der Andruck des Druckkopfes muss dann eingestellt werden.


- 1. Öffnen Sie den Gehäusedeckel
- Nehmen Sie das Farbband
 heraus
- Drehen Sie die Einstellschrauben des Druckkopfes langsam mit einem Schraubenzieher, um den Andruck des Druckkopfes zu erhöhen oder zu verringern.

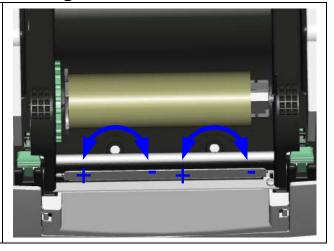

5-3. Druckzeilen Justierung

Eine fehlerhafte Einstellung der Druckzeile kann zu einseitigem Druckqualitätsverlust führen. Eine Justierung der Druckzeile ist dann nötig um die Druckzeile parallel über der Papiertransportwalze zu positionieren.

- Wenn Sie das Einstellungsrad des Druckkopfes gegen den Uhrzeiger drehen(siehe Pfeil 1), bewegt sich der Druckkopf in Pfeilrichtung A.
- Wenn Sie das Einstellungsrad des Druckkopfes mit dem Uhrzeiger drehen (s. Pfeil 2), bewegt sich der Druckkopf in Pfeilrichtung B.

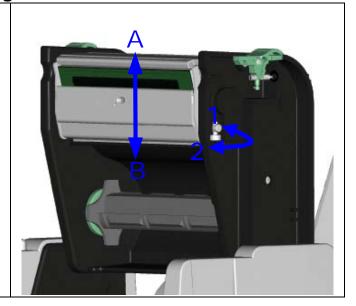


5-4. Justieren des Abschneiders

- Eine Vertiefung für die Einstellung des Abschneiders befindet sich an der Seite (s.Abb. A)
 Bei Papierstau arbeitet der Abschneider nicht richtig. Schalten Sie den Drucker aus, stecken Sie einen Imbusschlüssel (# M3) in die Vertiefung und drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeiger.
- Schalten Sie den Drucker wieder an, nachdem Sie den Papierstau behoben haben. Der Abschneider stellt sich automatisch zurück

[Hinweis]

Das Etikettenpapier sollte mindestens 30mm lang sein, um eine ordnungsgemäße Funktion des Abschneiders zu gewährleisten.

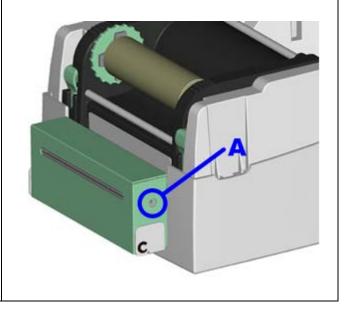

5-5. Fehlerbehebung

Problem	Lösung / Vorgehensweise
Der Drucker ist eingeschaltet, aber das Display leuchtet nicht	Überprüfen Sie die Netzverbindung
Eine oder beide LEDs leuchten Rot und der Ausdruck wurde unterbrochen.	 Überprüfen Sie Softwareeinstellungen (Treibereinstellungen) oder Kommandocodes Überprüfen Sie die Fehlermeldung anhand der Tabelle unter Punkt 3-8. Fehlermeldungen Überprüfen Sie ob der Abschneider sich normal verhält oder ob er überhaupt nicht schneidet. (nur wenn ein Abschneider installiert ist)
Der Druckvorgang läuft ab ohne den Druck auszuführen	 Stellen Sie sicher, dass das Etikettenmaterial richtig herum eingelegt ist und dass es sich um geeignetes Material handelt. Stellen Sie sicher, dass das Farbband richtig eingelegt ist.
Beim Druckvorgang wird das Etikettenmaterial gestaut	 Beseitigen Sie den Papierstau. Falls Etikettenmaterial auf dem Thermodruckkopf klebt, entfernen Sie es und säubernden Kopf mithilfe eines weichen, mit Alkohol befeuchteten Tuchs.
Beim Druckvorgang wird ein Teil des Etiketts nicht vollständig bedruckt oder der Ausdruck ist undeutlich.	 Überprüfen Sie, ob der Thermodruckkopf verstaubt oder anderweitig verschmutzt ist (Etikettenmaterial oder Farbbandreste). Überprüfen Sie die Anwendungssoftware auf Fehler. Überprüfen Sie das Farbband auf Falten. Überprüfen Sie die Stromversorgung. Führen Sie einen Selbsttest aus (Kapitel 3-4.) und prüfen Sie anhand des Testmusters ob der Druckkopf in der Lage ist über die gesamte Breite des Materials zu drucken. Prüfen Sie die Qualität des Druckmaterials.
Die Positionierung des Drucks ist fehlerhaft oder Beim Druckvorgang wird ein Etikett übersprungen. Die Abschneidevorrichtung	 Führen Sie die Automatische Erkennung der Etikettenlänge aus (Kapitel 3-6.) Überprüfen Sie die Einstellung der Etikettenlänge. Prüfen Sie, ob der Sensor von Papier verdeckt oder verstaubt ist. Überprüfen Sie die Einstellung der Papierführung. Überprüfen Sie, ob das Etikettenmaterial gerade eingelegt
schneidet die Etiketten schief ab. Die Abschneidevorrichtung schneidet die Etiketten nur	Überprüfen Sie, ob die Stärke des Etiketts 0.2mm überschreitet
unvollständig ab Bei der Verwendung der Abschneidevorrichtung wird das Etikett nicht ausgegeben oder fehlerhaft abgeschnitten	 Überprüfen Sie, ob die Abschneidevorrichtung korrekt installiert wurde. Überprüfen Sie, ob die Papierführungen korrekt arbeiten
Bei der Verwendung des Spenders treten abnormale Funktionen auf	 Überprüfen Sie, ob der Etikettenspender verstaubt ist. Überprüfen Sie, ob das Etikettenmaterial korrekt eingelegt wurde.

[Hinweis]

Sollten weitere, hier nicht beschriebene Fehlfunktionen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.